


# TASCAM DR-05X

## 簡易使用手冊

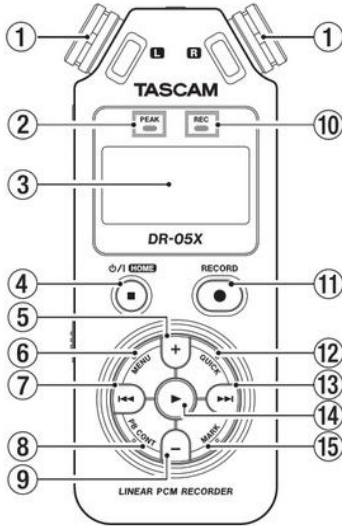

### 1. 內置立體聲麥克風

這是一對立體聲單向駐極體電容器麥克風。

如果連接外部麥克風或外部輸入到麥克風之間的 MIC / EXT IN 插孔，內置麥克風對變為非活動狀態。

### 2. PEAK 指示燈

輸入音量太大時發亮。

### 3. 顯示

顯示各種信息。

### 4. 电源/I (HOME) [■] 按鈕

在播放過程中按可暫停當前播放位置。暫停時按返回到開始

軌道。

錄製時或在錄製待機中按此鍵可停止記錄。

當任何其他屏幕打開時，按返回到主屏幕。

按住以打開和關閉本機（常按待機）

## 5. + 按鈕

打開“主頁”或“調諧器”屏幕時，按增大內置揚聲器或/ LINE OUT 的輸出電平插口。調整期間，音量指示器將出現在上拉窗口。

打開“播放控制”屏幕時，按提高播放速度。

打開設置屏幕時，使用此按鈕進行更改所選項目的設置。

## 6. MENU 按鈕

打開主屏幕時，按此按鈕以打開 MENU 畫面。

按此按鈕可從菜單中返回 MENU 屏幕。各種設置屏幕。

在軌道中將 IN 和 OUT 點設置為播放控制屏幕打開，按此可循環播放播放打開或關閉。

## 7. I<< button

按下可返回到正在播放的曲目的開頭或停在中間

當輸入點和輸出點設置在當前位置和曲目結尾，請按此按鈕跳過到這些點。

在曲目開始處停止時按此按鈕可跳至上一首曲目的開始。

按住可向後搜索。

按住 MARK 的同時按此按鈕

按鈕返回上一個標記。

在設置屏幕上，使用此按鈕移動光標  
剩下。使用此按鈕回答“否”以進行確認  
信息。

在瀏覽屏幕上，按此按鈕向上移動  
水平。

錄音時或在錄音待機狀態下按  
內置麥克風或 MIC / EXT 的輸入電平  
IN 插孔。調整期間，帶有儀表顯示的上拉  
輸入電平將出現在顯示屏底部。

## 8. PB CONT 按鈕

此按鈕運作“播放控制”屏幕。  
打開“播放控制”屏幕時，按返回  
到主屏幕。

在錄音待機期間按可以關閉自拍  
功能或更改時間段。

## 9. - 按鈕

打開“主頁”或“調諧器”屏幕時，按減小  
內置揚聲器或 / LINE OUT 的輸出電平  
插口。

在調整過程中，音量指示器將出現在  
上拉窗口。

打開“播放控制”屏幕時，按  
提高播放速度。

打開設置屏幕時，使用此按鈕進行更改  
所選項目的設置。

## 10. REC 指示燈

在錄音待機期間閃爍。  
錄製時發亮。

## 11. RECORD [●] 按鈕

停止後，按此按鈕將本機放入  
錄音待機。REC 指示燈將開始閃爍。如果

在 MONITOR MIX 屏幕上，輸入為 ON，彈出菜單  
設置是否打開配音打開。  
在待機狀態下，按開始錄製。 REC  
錄製時，指示燈將點亮。  
錄製時，按暫停錄製

## 12. QUICK 按鈕

播放，停止，暫停或正在錄製時  
當主屏幕打開或當  
播放控制屏幕打開，按此按鈕  
顯示快捷菜單。 顯示的功能取決於  
按下按鈕時設備的狀態。  
i 已停止：DELETE，DIVIDE 和 LEVEL ALIGN 功能  
對於當前歌曲  
i 播放或在“播放控制”屏幕上：LEVEL  
對齊  
i 錄音待機：LEVEL MODE  
錄製時，按此按鈕可增加曲目，  
通過創建新文件來分割錄音。  
當瀏覽屏幕或播放列表屏幕打開時，  
按此按鈕可以打開或關閉彈出菜單  
文件/文件夾操作。

## 13. >>I 按鈕

播放期間或播放時按此按鈕  
停下來跳到下一首曲目的開頭。  
當輸入點和輸出點設置在當前  
位置和曲目結尾，請按此按鈕跳過  
到這些點。  
按住可向前搜索。  
在設置屏幕上，使用此按鈕移動光標  
對。 用它來確認選擇設置項目或  
對確認消息回答“是”。  
按住 MARK 的同時按此按鈕  
按鈕移動到下一個標記。  
在瀏覽屏幕上，按此按鈕向下移動

水平。如果選擇了文件，則文件被加載，主屏幕重新打開，設備停止。

在錄音或錄音待機期間按此按鈕

增加內置麥克風的輸入電平

或 MIC / EXT IN 插孔。

調整期間，上拉顯示輸入電平的儀表將出現在底部顯示器

## 14. > 按鈕

當打開主屏幕並停止播放時，

按開始播放。

在播放過程中，按此按鈕開始跳回

回放。

在“瀏覽”屏幕上選擇文件或文件夾後，

按此按鈕返回主屏幕並播放

文件或從頭開始的文件夾中的第一個文件。

## 15. MARK 按鈕

用於在錄製和播放期間手動添加標記。

停在標記位置時按可以刪除該標記。

按下。按住的同時按/或

此按鈕移至上一個或下一個標記，

積極地。打開“播放控制”屏幕時，請使用此

按鈕設置輸入的開始點和結束點

您要設置循環播放的時間間隔。

當已經設置了 IN 和 OUT 點時，按此

按鈕取消循環播放並清除 IN 和 OUT

點。

## 打開和關閉電源（待機模式）

### 警告


打開或關閉本機（將其置於待機狀態）時，請勿佩戴連接的耳機。噪音可能會損壞耳機驅動器單元或損害您的聽力。

### 警告

●如果本機使用通過AC適配器（TASCAM PS-P520E，另售）提供的AC電源或計算機USB端口的總線電源運行，則如果本機關閉，則本機將進入待機模式。

●在打開/關閉設備（待機）之前，請減小連接到設備的監視系統的音量。

## 打開本機

當本機關閉時（處於待機狀態），按住  / I (HOME) [■] 按鈕，直到TASCAM DR-05X啟動屏幕出現在顯示屏上。

設備啟動後出現主屏幕。



Start-up screen



Home Screen

### 警告

購買後首次打開新設備時，必須進行以下設置。

1) 將打開用於設置顯示語言的屏幕。




Press the + or – button to move the cursor and select (highlight) the language to be shown on the display.

### Options

- English: use English
- 日本語 : use Japanese
- Français: use French
- Español: use Spanish
- Deutsch: use German
- Italiano: use Italian
- Português: use Portuguese
- Русский: use Russian
- 中文 : use Chinese
- 한글 : use Korean

選擇後，按>按鈕進行確認。  
您可以在SYSTEM屏幕上更改此設置  
語言項目。

2) 將打開用於設置內置時鐘的屏幕。

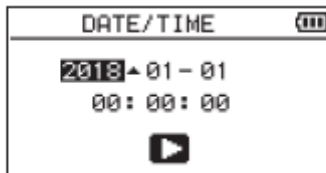

按|<<或>>|按鈕移動光標

(突出顯示的區域)，然後使用+或-按鈕進行更改數值  
按>按鈕固定設置。



顯示啟動屏幕，然後顯示主頁

設備啟動後出現屏幕。

日期/時間調整可能會跳過(稍後再進行)

通過按>按鈕。

## 關閉本機（待機）



按住  / I (HOME) [] 按鈕直到 LINEAR PCM RECORDER 出現在顯示屏上。

完成本機後，本機關閉（置於待機狀態）

關閉流程。



### 警告

始終使用  / I (HOME) [] 按鈕關閉電源。

請勿取出電池或斷開電源

電纜（TASCAM PS-P520E AC適配器或USB電纜）同時

本機已開啟。如果電源中斷，本機將無法關閉

正確關閉所有記錄，設置和其他數據

會迷路。丟失的數據和設置無法恢復。

## 恢復功能

本機具有恢復功能。打開時，本機

定位到關閉時所在的位置（時間）

先前。

如果在啟動後按下7按鈕，則跟踪設備

在關閉時正在播放，以前從繼續播放

轉動本機之前的位置（時間）

關。

### 注意

所需的數據存儲在microSD卡上。

如果更換了存儲卡，恢復功能將無法使用


格式化。




## 設定日期和時間

DR-05X使用其內部時鐘記錄日期和時間到記錄的文件。


1. 按菜單按鈕打開菜單屏幕。

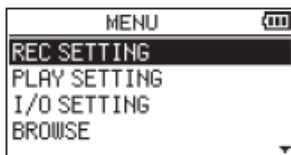


2. 使用+或-按鈕選擇（突出顯示）OTHERS和按>按鈕。

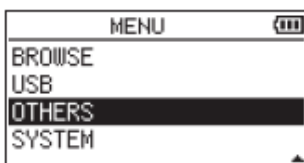


OTHERS屏幕打開

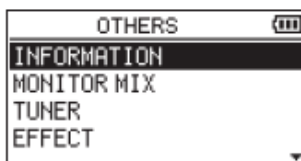

3. 使用+或-按鈕選擇DATE / TIME菜單項目，然後按>按鈕。

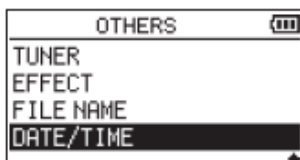

DATE / TIME屏幕打開

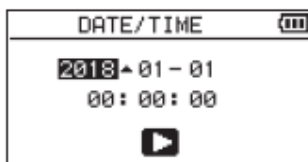

4. 按|<<或>>|按鈕移動光標

（突出顯示的區域），然後使用+或-按鈕進行更改  
數值

5. 按>按鈕確認更改並返回到

OTHERS屏幕。

### **注意**

您可以將單位設置為自動將日期添加到文件中  
名稱。

### **警告**

沒有供電的情況下，日期和時間設置只能保留幾分鐘  
專用AC適配器（TASCAM PS-P520E；另售）

或使用USB供電。

完全沒電前，建議先更換電池