


無線肩掛式擴音機

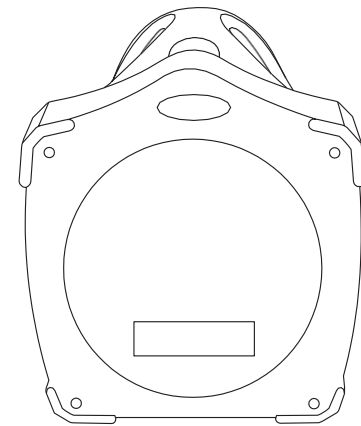

使用手冊

內 容

| | |
|-------------------|-----|
| 1. 前言 | 1 |
| 2. 使用注意事項 | 2 |
| 3. 主件 - 功能說明及使用說明 | 2~4 |
| 4. 主件 - 規格說明 | 5 |
| 5. 配件 - 功能說明及使用說明 | 6~7 |
| 6. 配件 - 規格說明 | 8 |
| 7. 基本組合 | 9 |

3. 基本組合

| | |
|----------------|---------|
| (1) 主機 | 1 台 |
| (2) 電源適配器 | 1 個 |
| (3) 無線發射器 | 1 / 2 個 |
| (4) 肩帶 | 1 條 |
| (5) MP3 遙控器 | 1 個 |
| (6) 1.5V AA 電池 | 2 / 4 只 |
| (7) 說明書 | 1 份 |

(附錄) 國家通訊傳播委員會

低功率點播輻射性電機管理辦法 (930322)

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信：經發現有干擾現象時，應立即停用並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線通訊。

低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

鋰電池保固期限為 3 個月，本機使用前請先充飽電。

本機配件屬於消耗品，不在保固範圍內，新品如有瑕疵請於二個月內更換，逾時恕不受理。

2.3. 無線發射器規格說明

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 調製方式 | FM |
| 振盪方式 | 晶振 |
| 頻道數頻 | 1CH / 2CH |
| 率範圍 | VHF 180MHz~270MHz / UHF 600MHz~800MHz |
| 頻率穩定性 | ± 0.005% |
| 調製深度 | 15K (±3K) |
| 發射功率 | 10mW |
| 頻率回應 | 80Hz-12KHz (±3dB) |
| 信噪比 | > 80dB |
| 失真度 | < 1% |
| 工作電壓 | 3V |


2. 使用注意事項

如發生異常，或內部檢修、調整、維修等，請送本公司售後服務部處理。在同一地區，一台接收機不能同時使用兩支相同頻率的麥克風，不同頻率不同廠牌的麥克風不能用於本接收機。


| | |
|--|--|
| 為避免火災、觸電，絕不可自行拆機調整，不可將機殼打開或進行改造，因機內含有高電壓零件。 |  禁止分解 |
| 為避免觸電，打雷時請勿觸碰電源插座。手上有水時，勿用手將電源插座拔出；勿在機器上方放置裝有液體的容器或小金屬物等，以防水、金屬類或易燃物等異物掉入機器內。 |  禁止觸碰 |
| 為避免電源線損傷而導致火災或觸電，移動機器時要拔出電源插頭，拔起電源插頭時，請勿拉扯電源線，要緊握插頭再拔出。若機器裝設後長時間未使用時，請切斷電源開關及拔出插頭。 |  拔出電源插座 |
| 為避免火災、觸電，請勿使用指定以外之電源電壓；勿將機器或電源線置於濕氣高、灰塵多、水中或日光直接照射之場所，也應避免接近高熱器具或多油煙之場所。 |  禁止 |
| 為避免機器掉落、傾倒而受傷，請勿將重物放置於機器上，或將機器放置於搖晃、傾斜等不安定之場所。 | |
| <p>電源插頭及插座的清理。電源插頭及插座堆積灰塵，易導致火災需定期清潔。再者，插入插頭時須完全插入插座中。如發生下列情形，請拔出電源插頭，與經銷商聯絡。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①機器冒煙，並且聞到異味。 ②水或異物進到機器內部。 ③掉落地面，造成機殼破損。 ④無聲音輸出。 ⑤電源線受損（芯線露出或斷線等）。 |  注意 |

1. 產品功能說明

1.1. 主機

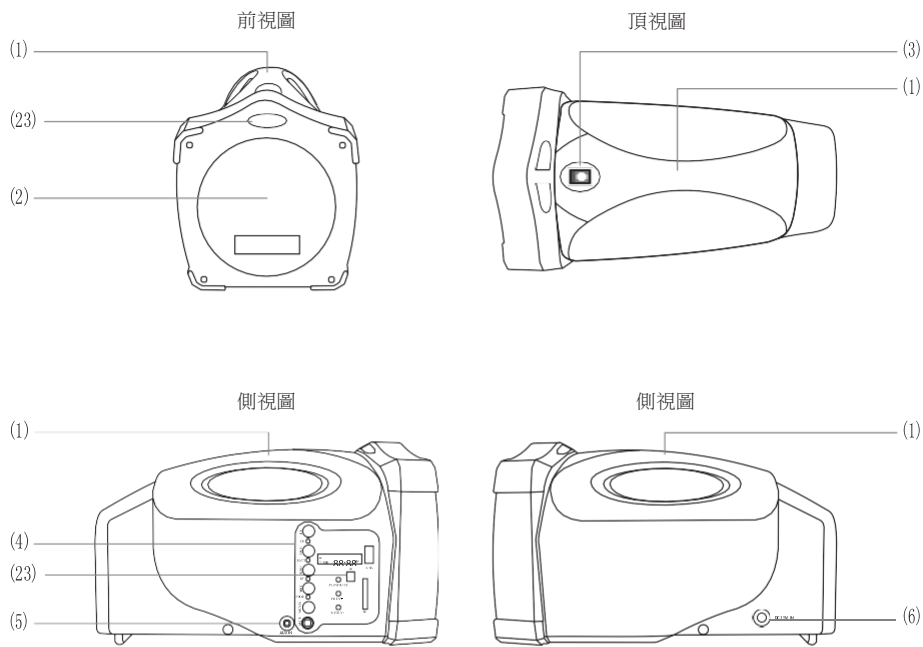


功能控制台

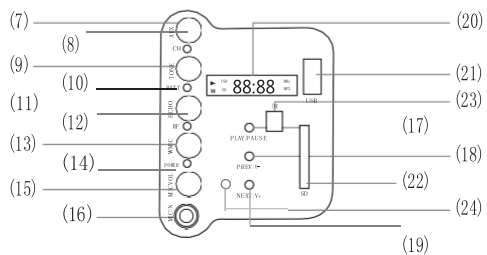

(圖片僅供參考)

2.2. 無線腰掛發射器

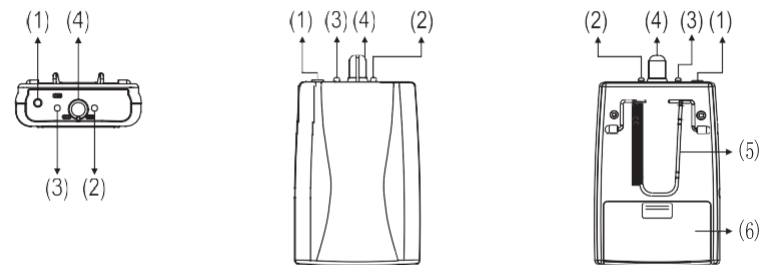

- (1) 麥克風插孔
- (2) 電源指示燈
- (3) 弱電指示燈
- (4) 電源開關兼音量旋鈕
- (5) 腰掛掛扣
- (6) 電池蓋 / 電池室


1. 打開腰掛式發射器的電池蓋 (6)，將附帶電池裝入電池盒 (注意 “ + ” 、 “ - ” 極性)，然後鎖好電池蓋。
2. 打開電源的開關 (4)，電源指示燈 (2) 會持續點亮，此時指示燈 (3) 會閃亮一次後熄滅 (此有省電功能的設計)。當指示燈 (3) 一直亮紅燈時，代表電池將耗盡，請更換電池，繼續使用。
3. 將配備的領夾 / 頸式麥克風插入 MIC-IN (1)。
4. 根據需要調整音量旋鈕 (4)，以獲得適當的音量。

注意：1. 腰掛發射器電源開關打開時，控制板或接收模組上的指示燈會點亮。
2. 使用腰掛發射器時請將領夾 / 頭戴麥克風的線展開來使用，以增強

(圖片僅供參考)

2. 無線發射器

2.1. 無線手握麥克風

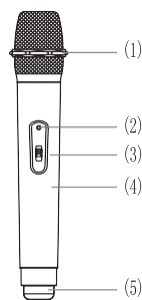


- (1) 網罩
- (2) 電源指示燈
- (3) 電源開關
- (4) 握把外套

1. 打開手握麥克風握把 (4)，將附帶電池裝入電池盒（注意“+”、“-”極性），然後鎖好電池蓋。
2. 打開電源開關 (3)，此時電源指示燈 (2) 閃亮一次後熄滅（此有省電功能設計），弱電時亮紅燈，代表電池將耗盡，請更換電池，繼續使用。
3. 不使用麥克風時請將電池取出。

（圖片僅供參考）

遙控器

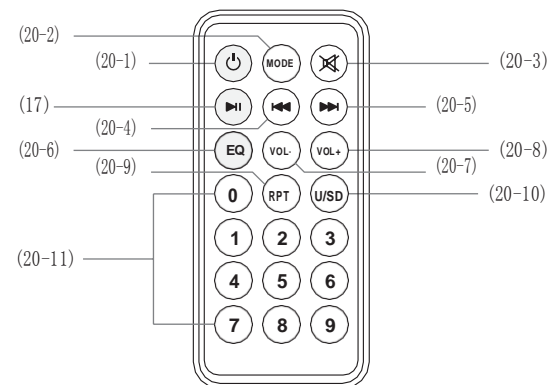

- (1) 手提把
- (2) 喇叭
- (3) 電源開關
- (4) 功能控制板
- (5) AUX 輸入插孔
- (6) DC 輸入插孔
- (7) AUX 音量旋鈕
- (8) 充電指示燈
- (9) TONE 音調可調旋鈕
- (10) BATT 低電壓指示燈
- (11) ECHO 迴音深度可調旋鈕
- (12) 接收指示燈
- (13) 無線發射器音量旋鈕
- (14) 電源指示燈
- (15) 麥克風音量旋鈕
- (16) 麥克風輸入插座
- (17) 播放鍵 / 暫停鍵
- (18) 上一曲 / 長按時音量減小
- (19) 下一曲 / 長按時音量增加
- (20) MP3 顯示幕
- (20-1) MP3 電源開關
- (20-2) MP3 模式功能
- (20-3) MP3 靜音功能
- (20-4) 上一曲
- (20-5) 下一曲
- (20-6) 音效功能
- (20-7) 音量減小
- (20-8) 音量增加
- (20-9) 重複功能
- (20-10) USB / SD 切換功能
- (20-11) 數字鍵
- (21) USB 插孔
- (22) SD 插孔
- (23) IR 紅外線接收頭
- (24) MODE 模式鍵

（圖片僅供參考）

1.2. 使用說明

1. 打開主機電源後，開啟無線發射器電源調整到適當的音量，即可盡情使用。
2. 調整TONE: 及ECHO, 以達到想要的音質效果。
適當的音量並避免麥克風過於靠近喇叭，可以減低主機嘯叫而損壞喇叭。
3. 播放數位檔案插入USB 或SD 即可播放。
4. 可使用AUX 輸入如MP3 / 手機 / CD / DVD 等外部音源, 音訊連接線需另購。
5. 可使用MIC IN 輸入有線麥克風或其他麥克風系統。
6. 長按模式鍵LED 顯示“ H I ”，然後短按“ M O D E ” LED 屏BLUE閃爍。
打開手機或平板的藍芽功能選擇“BT-SPEAKER”即可使用手機或平板傳輸音頻。
7. 如有兩臺本產品可啟用TWS 功能。將藍芽音頻同時在兩台主機播放在藍芽模式下同時長按兩台主機的播放/暫停鍵即可開啟TWS 功能。再次長按 即斷開連結。TWS 只支援手機或平板的藍芽音源在兩台主機播放。不支持 USB/TF 及麥克風信號。

注意：使用前請先充電。低電壓時請使用專用電源充電。不使用時請確保關閉主機電源以避免電池過度放電導致電池損壞。

1.4. 產品規格

| | |
|------|---------------------------------------|
| 輸出功率 | 30W |
| 頻率範圍 | VHF 180MHz~270MHz / UHF 600MHz~800MHz |
| 頻率回應 | 100Hz~15KHz |
| 有效距離 | 20公尺-50公尺 |
| 靈敏度 | -90dB±3dB |
| 信噪比 | 40dB |
| 充電電池 | 11.1V 2.3A 鋰電池 |
| 充電時間 | 6-8小時 |
| 使用時間 | 4-6 小時（視音量大小而定） |