


S13

便攜K歌藍牙音箱

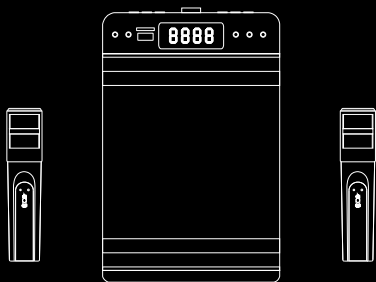

產品說明書

歡迎您選用S13便攜式K歌音響。請在使用前詳細閱讀本說明書，以更好的發揮產品優越性能。藍牙音響可單獨使用，也可搭配無線麥克風使用，享受K歌的樂趣。

注意事項

- 請在常溫環境中存放以及使用本產品
- 不用時請把開關撥至OFF狀態關閉電源
- 請勿丟擲，避免因跌落造成產品損壞
- 如非專業人士，請勿將音響打開進行維修

包裝內容

| | |
|-------------|----|
| 音響主機 | 1台 |
| 無線麥克風 | 2支 |
| 充電線 | 1條 |
| 錄音線 | 1條 |
| 音源線 | 1條 |
| 遙控器 | 1個 |
| 說明書 | 1份 |




產品特點

- 音響支持藍牙功能
- 3.5音頻輸入及輸出接口
- 支持USB、TF卡
- 麥克風無線連接藍牙音響
- 帶直播聲卡功能

規格內容

| | |
|------------------|-----------------|
| 型號：S13 | 產品名稱：無線麥克風 |
| 尺寸：150x130x230mm | 麥克風：動圈式 |
| 藍牙規格：藍牙5.0 | 輸出功率：0.5W |
| 額定阻抗：40Ω | 頻率響應：38Hz~20KHz |
| 喇叭單元：4 x1、1.5x1 | 內置鋰電池：1100mAh |
| 輸出功率：30W | 充電電源：DC5V |
| 內置鋰電池：6000mAh | |
| 輸入電源：DC 5V | |
| 淨重：2.5kg | |

產品功能示意圖

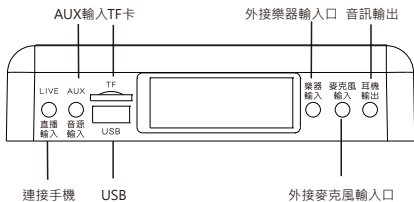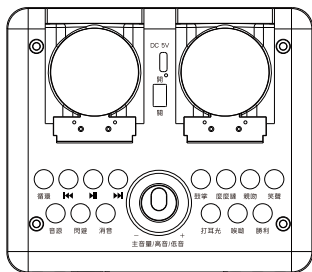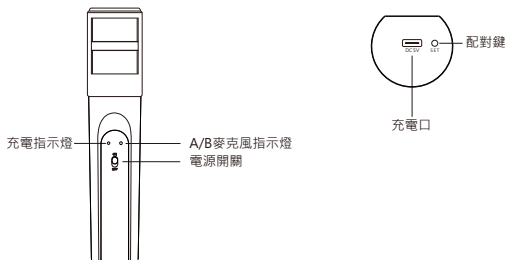



- 待機:待機
- 靜音:靜音
- 1-0:數字鍵1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
- 延時+:麥克風延時增加
- 延時麥克風延時減小
- 回音+:麥克風回音增加
- 回音-:麥克風回音減小
- 音源:音源切換
- 重置:高低音、音量加減重置設定
- 🔊+:麥克風音量增加
- 🔊-:麥克風音量減少
- 音量+:音量增加
- 音量-:音量減少
- ⏮:上一曲
- ⏸:暫停
- ⏭:下一曲
- 循環:重複播放同一首歌曲或全部歌曲循環播放
- EQ:音響音效切換
- 高音+:高音調節+
- 高音-:高音調節-
- 低音+:低音調節+
- 低音-:低音調節-
- 閃避:只有麥克風的聲音無音樂聲音
- 消音:消除人聲 開/關
- 變聲:變換聲音
- 聲場:麥克風聲場
- 掌聲:鼓掌的聲音
- 麼麼噠:麼麼噠的聲音
- 親吻:親吻的聲音
- 笑聲:歡笑的聲音
- 打耳光:打耳光的聲音
- 唉喲:唉喲我的媽的聲音
- 派對:派對音樂的聲音
- 噓聲:不滿的聲音
- 烏鴉聲:烏鴉的叫聲
- 勝利:慶祝勝利的聲音

本產品具有聲卡功能，聲卡功能有：變聲、鼓掌、麼麼噠、親吻、笑聲、打耳光、唉喲、派對、噓聲、烏鴉、勝利共11聲效。按相應的按鍵音箱就能發出聲效，從而達到渲染氣氛。

【操作說明】

把音響電源開關撥到“ON”的位置，螢幕就會顯示相應的狀態，音響就可以工作了。

【藍牙模式】

可以通過遙控器或面板上的“音源”鍵來切換到藍牙模式，此時螢幕會顯示“BLUE”並閃爍，表示藍牙在等待配對，打開手機或其它設備的藍牙，搜索並配對“S13”，配對成功後，“BLUE”停止閃爍，此時可通過藍牙享受無線播放音樂。

【LIVE 輸入模式】

用隨機配送的音源線連接音響和手機，按搖控器上的“音源”鍵或面板上的“音源”鍵來選擇LIVE輸入，此時螢幕顯示“LINE”，就可以用手機K歌或直播了，此模式就是高品質錄音模式和直播模式。

【AUX輸入模式】

用隨機配送的音源線連接音響和音樂播放設備，按搖控器的“音源”鍵或面板上的“音源”鍵來選擇外部音源輸入，此時螢幕顯示“LINE”就可以播放外部的音樂了。

【USB、TF卡模式】

該模式下為後插優先。無論當前為任何狀態，插入USB立即播放USB音樂，插入TF卡立即播放TF卡音樂，可通過相應的按鍵或遙控器來控制上一曲、下一曲、播放/暫停。

(注：通過按鍵切換到該模式必須要插入USB或TF卡才有效)

【充電方法】

藍牙音響充電：將隨機附送的充電線連接好，AC端插入電源插座上DC端插頭插入音響上面DC 5V端口就可以充電了，充電時紅色指示燈常亮，充滿電指示燈滅。

(注：當發現電池充不了電時，請將電源開關撥到OFF的狀態再進行充電。)

無線麥克風充電：將隨機附送的充電線一頭插入麥克風底部充電口另一頭插入USB充電器的充電插口，就可以充電了，充電時充電指示燈常亮，充滿電指示燈滅。

【無線麥克風的操作使用】

麥克風電源開關推至“ON”指示燈常亮，就可以使用了，當不使用麥克風時請將電源開關撥到“OFF”位置以節約電能。

無線麥克風重設

(注意：僅變頻麥克風才需要配對，定頻麥克風無需配對)


當無線麥克風與音響無法連接時，就需要重新配對，配對

按下列步驟進行：

1. 關閉音響的電源
2. 打開麥克風的電源
3. 長按麥克風底部的SET按鍵，指示會燈閃爍
4. 打開音響的電源
5. 按一下麥克風的SET按鍵，指示燈變常亮時配對完成，麥克風就可以正常使用了


【使用場景1】

打開音響的電源開關並切換到藍牙狀態，手機搜索並配對藍牙音響，打開唱歌APP(如:全民K歌)就可以K歌了。麥克風及手機和音響都是無線連接，可以把麥克風和手機拿在手上，隨意走動盡情K歌

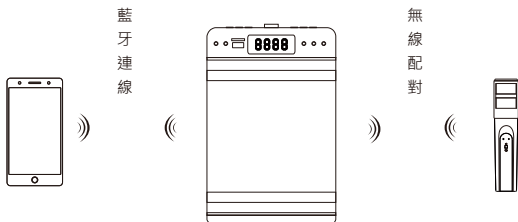

【使用場景2】


打開音響電源開關並切換到LINE輸入模式，用隨機配送的專用錄音線一端接入音響的LIVE孔另一端接入手機的耳機接口在手機上打開相應的K歌APP，這樣K歌時就能錄音，K歌完成就可保存作品也可以把所錄歌曲發到社交軟體裡。

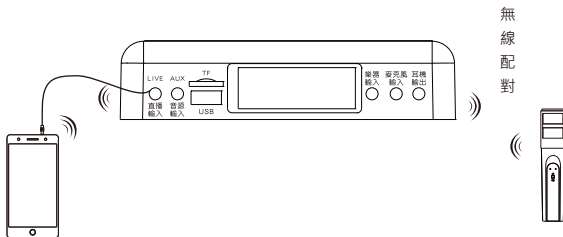

【使用場景3】

直播模式

打開音響電源開關並切換到 LINE 輸入模式，用隨機配送的專用錄音線一端接入音響的LIVE端口，另一端連接直播手機的耳機接口，用另外一條音源線將伴奏手機連接到音響的端口，這樣就可以進行直播了，這樣效果又好，又不用戴耳機避免傷害耳朵。

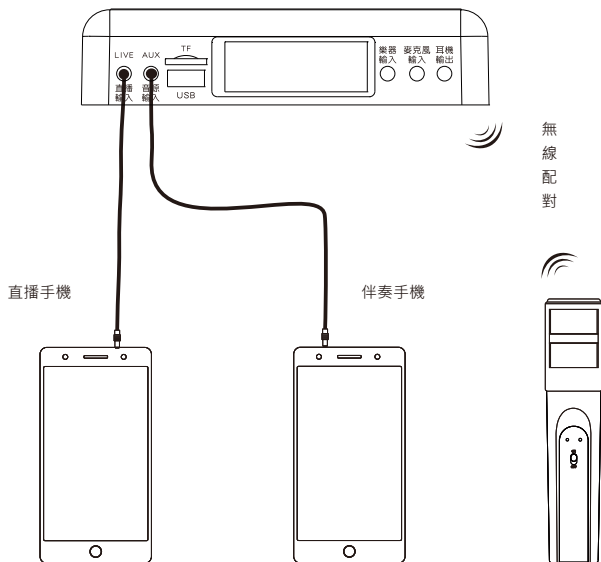

附加功能：

1. 本產品有一組外接麥克風功能，可外接兩支萬能無線麥克風或一支有線麥克風，以方便更多的人同時K歌，享受K歌帶來的樂趣。
2. 本產品有一組外接樂器輸入口，適合樂器愛好者使用。

【常見問題】

| 故障 | 解決方法 |
|--------------------|--|
| 螢幕沒顯示 | 檢查電池電量是否過低請充電，充電時先把電源開關撥到OFF位置。 |
| 打開麥克風電源指示燈亮，但麥克風無聲 | a.電量不足，請將麥克風充電。 b.音響電源開關是否打開或電池電量不足。 |
| 無線麥克風斷續 | 電量不足，請將麥克風充電。 |
| 遙控器操作無效 | 請檢查遙控器電池是否有電，對準螢幕位置遙控。 |
| 外部音訊輸入無聲 | a.檢查音源線是否正確連接。 b.是否切換到相應的音訊輸入模式 |
| 藍牙狀態無聲或斷音 | a.正確配對藍牙，藍牙設備正在播放，且不為靜音。 b.連接藍牙設備是否超出有效連接距離，或音響同藍牙設備之間有障礙物。 |
| 藍牙連接不上 | a.音源是否切換到藍牙狀態，螢幕應顯示"BLUE" b.手機是否連接太多的藍牙設備，刪除部份藍牙設備 |

設備名稱:YOULISN藍牙音響

型號(型式):S12、S8、S9、S10、S11、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 喇叭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電路板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 內部 配線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 塑膠 材質 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

備考1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “●”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "●" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保固說明

產品主機享1年保固，配件享1個月保固，保固期內非人為因素之產品瑕疵損壞，本公司將提供維修、更換產品或必要組件。

不在保固範圍內：

- (A) 機身序號與實物不符合者
- (B) 未依使用手冊或說明書規定，使用不當而毀損者
- (C) 正常使用所造成產品外觀或不需拆解而可接觸部分之刮傷、磨損。
- (D) 使用非原廠支援配件導致產品的損壞。
- (E) 因天災或不可抗拒之外力而造成產品損壞者。
- (F) 未經由本公司授權之人員拆卸、維修、改裝或任意變更規格
- (G) 耗材、配件與消耗性零件

產品保固期限之免費更換，經本公司更換過的零、配件之保固期不因免費更換後而予以延長。

保固期限內因本公司判定屬於自然損壞(非人為損壞)者，若因產品停產或缺貨，本公司可以依同等規格或經客戶同意後更換為其它相似品，並酌收差價。

保固期外收維修商品，本公司將針對維修商品另外收取相關費用，若因產品停產或缺貨，本公司可以依同等規格或經客戶同意後更換為其它相似品，並酌收差價。

如有相關維修以及產品疑問，請聯繫台灣總代理商:傑聯貿易有限公司，以獲得保固維修和退貨等相關消費者權益。

經銷商店章

購買日期：_____

聯絡我們



官方LINE



粉絲專頁



官方網站

產地：China

進口代理商：傑聯貿易有限公司

電話：03-3589598

地址：桃園市蘆竹區經國路900號4樓

E-mail：info@jielien.com.tw