

4. 基本規格

喇叭	10吋低音 1吋高音號角
輸出功率	最大輸出 200W
音頻輸入	RCA 輸入*1
音頻播放器	藍牙/USB/SD
無線麥克風	UHF*6
充電電池	25.8V 8A 鋰電池
使用時間	約6-8小時(依據音量大小)

(附錄) 國家通訊傳播委員會

低功率點播輻射性電機管理辦法 (930322)

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可公司,商號或使用者均不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線通信。

低功率射頻電機需忍受合法通信或工業,科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


鉛酸電池/鋰電池保固期限為3個月,本機使用前請先充飽電。

本機配件屬於消耗品,不在保固範圍內,新品如有瑕疵請於二個月內更換,逾時恕不予受理。



200W六頻無線擴音機

PU9S706NB

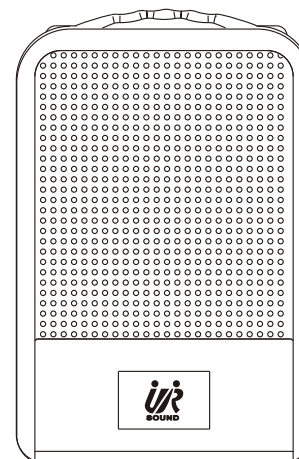


普洛咪科技股份有限公司

服務專線: 02-29565208/02-29566949

服務地址: 新北市樹林區柑園街一段133巷1號3樓

使用指南

1. 操作面板

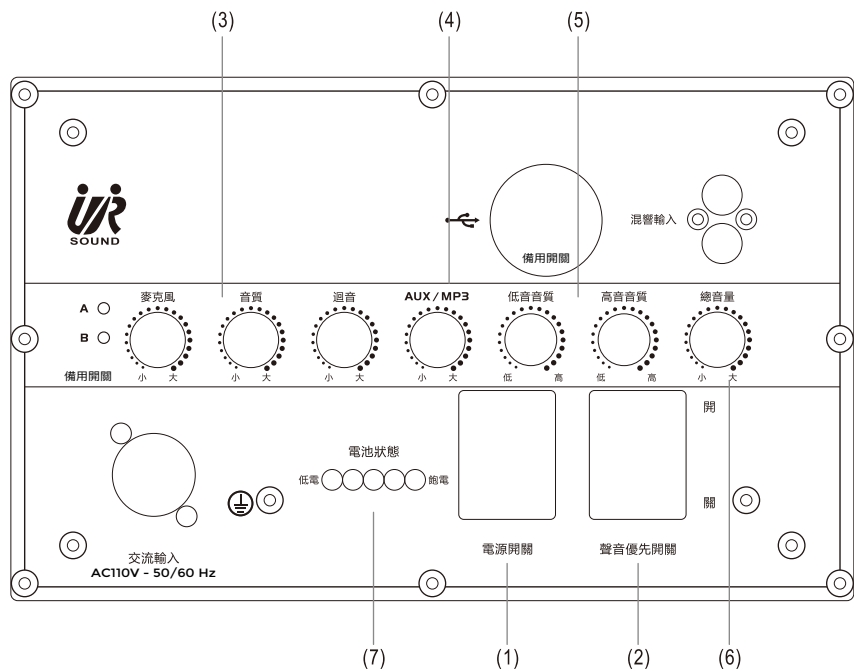


2. 使用說明

- (1) 電源開關(POWER):主機開關機. 使用完畢請關機以免導致電池過度放電.
- (2) 聲音優先: (VOICE PRIORITY)打開此開關主機會在使用麥克風時自動將其他音頻信號靜音. 麥克風無信號時自動恢復.
- (3) TONE(音質) ECHO(迴音) MIC(麥克風音量): 可依據個人喜好調節音質迴音效果及麥克風音量.
- (4) AUX/MP3(音頻輸入/播放器): 可調節播放器或音頻輸入的音量. 使用RCA線材以輸入外部音源信號.
- (5) BASS/TREBLE(高低音): 調節音樂高音及低音的效果.
- (6) MASTER(總音量): 調節主機的整體音量
- (7) 電量顯示:顯示當前主機的電量. 當主機電量低時請使用配件中的防水電源線為主機充電直至電量顯示停止閃動. 如長時間閒置主機時請先將電池充飽並每2-3個月檢查電池電量並充電以延長電池使用壽命.


2. 多功能播放器

A. 面板

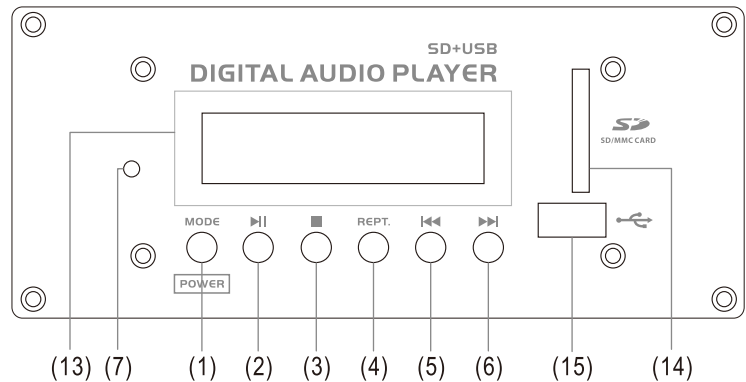

播放格式: MP3、WMA
接受容量128MB至32G的USB/SD Card/SDHC Card


B. 遙控器

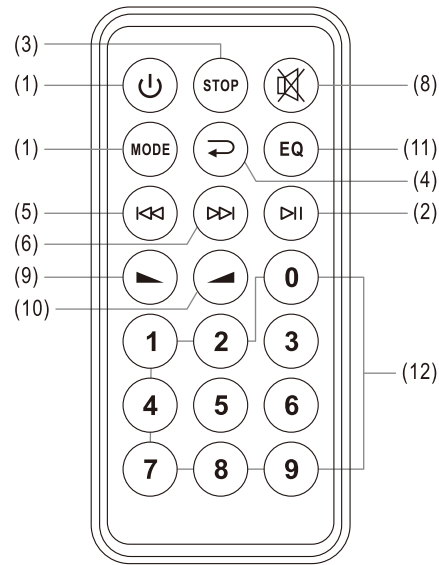


- (1) 音源選擇
- (2) 播放鍵 / 暫停鍵
- (3) 停止鍵
- (4) 循環播放方式切換鍵
- (5) 上一曲 / 快退鍵
- (6) 下一曲 / 快進鍵
- (7) 紅外 (IR) 信號接收端口
- (8) 靜音鍵
- (9) 音量減鍵
- (10) 音量加鍵
- (11) EQ 鍵
- (12) 數字鍵
- (13) LCD 顯示屏
- (14) SD 卡插槽
- (15) USB 卡插槽

(圖片僅供參考)

3-1. UHF多頻率可調式無線發射器

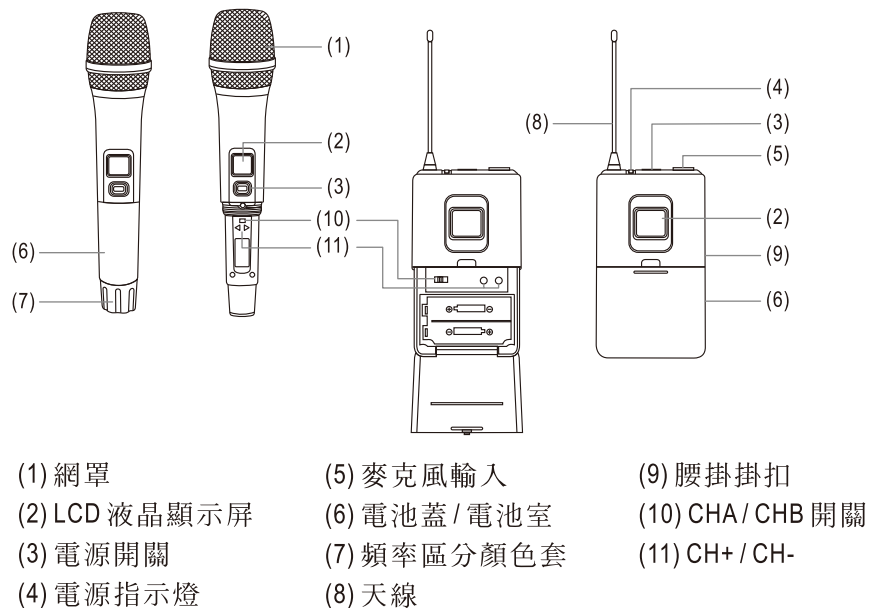

3-2. UHF多頻率可調式無線接收器面板

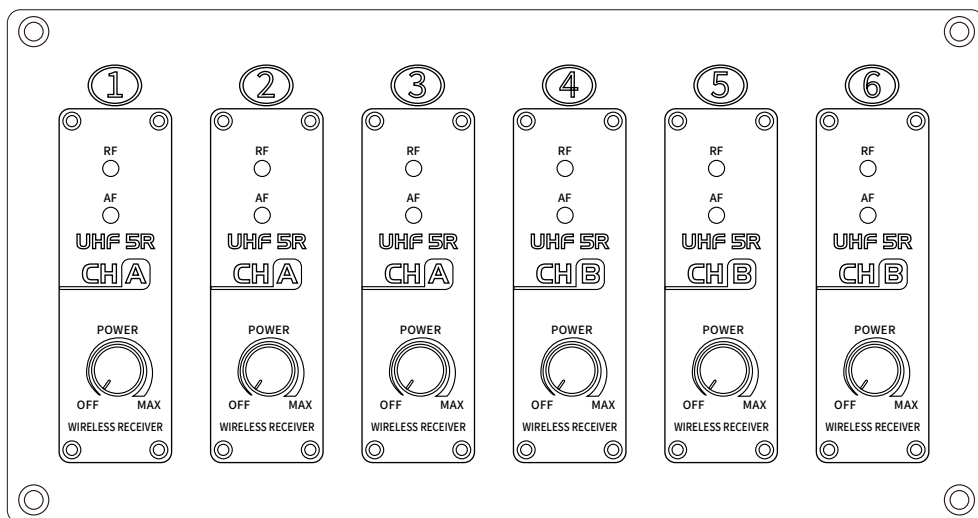

(圖片僅供參考)

1. 打開手握麥克風或腰掛式發射器電池蓋 (6), 將附帶電池裝入電池盒 (注意 "+"、"-" 極性), 然後鎖好電池蓋。
2. 打開電源開關 (3), 此時液晶顯示屏 (2) 會點亮。當液晶顯示屏 (2) 電量顯示開始閃爍時, 代表電池將耗盡, 請更換電池, 繼續使用。
3. 不使用無線發射器時請將電池取出。
4. 將配備的領夾 / 頸式麥克風插入腰掛式發射器 MIC-IN (5)。
5. 自動調頻模組對頻方式
如需使用新的發射器與接收模組配對, 配對方式如下:
在發射器電源關閉的情況下同時按下電源開關與頻道調整 (11) CH+, 發射器顯示屏閃動。打開接收模組電源後, 按下發射器頻道調整鍵顯示屏停止閃動, 表示配對成功。

* 配對前請確認發射器上 (10) CHA / CHB 設定, 必須搭配相應的接收模組。